

# Colorimetrischer Online Cyanid-Analysator der EZ1000 Serie

## Anwendungen

- Abwasser
- Trinkwasser
- Oberflächenwasser



## Einzel- und Multiparameter-Wasseranalysen für industrielle und kommunale Anwendungen

Seit ihrer Einführung 2009 sind die colorimetrischen Online-Analysatoren der EZ1000 Serie in hunderten von Anwendungen im Zusammenhang mit Industrierwasser, Trinkwasser und kommunalem Wasser zum Einsatz gekommen. Die flexible Haupteinheit des Analysators ermöglicht ein perfektes Online-Duplikat jeder Standard- oder nasschemischen Labormethode, und dies mit ausgezeichneter Präzision und Genauigkeit.

Die Online-Analysatoren der EZ1000 Serie sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Analytik, verbunden mit Anwendungswissen in der Colorimetrie. Ihre optisch ansprechende und gleichzeitig robuste Haupteinheit hat kompakte Abmessungen und bietet folgende Funktionen:


- Hervorragende Analyseleistung
- Intelligente automatische Funktionen
- Steuerung und Kommunikation über einen Industrie-Panel-PC
- Standardmäßiger 4 - 20 mA Signalausgang mit Alarmverarbeitung
- Kommunikations-Ports mit Unterstützung der Modbus-Anbindung
- Höhere Messbereiche: interne Probenverdünnung
- Analyse mehrerer Probenströme

**Technische Daten\***

<b>Parameter</b>	Cyanid, frei
<b>Messmethode</b>	Colorimetrische Messung bei 578 nm mittels Chloramin-T-Methode, konform mit Standardmethode APHA 4500-CN (E)
<b>Messbereich</b>	0 - 200 µg/L CN
<b>Präzision</b>	Besser als 5 % des Messbereich-Endpunkts für Standardtestlösungen
<b>Nachweisgrenze</b>	≤ 1 µg/L
<b>Interferenzen</b>	Ionen wie Nitrit > 5 mg/L, Sulfid > 100 mg/L und Sulfit. Thiocyanat verursacht hohe Ergebnisse. Starke Färbung und Trübung führen zu Störungen. Fette, Öl, Proteine, Tenside und Teer.
<b>Zykluszeit</b>	20 min (Verdünnung + 5 min)
<b>Automatische Reinigung</b>	Ja
<b>Kalibrierung</b>	Automatisch, 2-Punkt; Frequenz frei programmierbar
<b>Validierung</b>	Automatisch; Frequenz frei programmierbar
<b>Umgebungstemperatur</b>	10 - 30 °C ± 4 °C Abweichung bei 5 - 95 % relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Reagenzien</b>	Temperaturen von 10 - 30 °C beibehalten
<b>Probendruck</b>	Aus externem Überlaufbehälter, drucklos
<b>Durchflussrate</b>	100 - 300 mL/min
<b>Probentemperatur</b>	10 - 30 °C
<b>Probenqualität</b>	Maximale Partikelgröße 100 µm, < 0,1 g/L; Trübung < 50 NTU
<b>Energie</b>	110 - 240 V AC, 4 A, 50/60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 150 VA
<b>Instrumentenluft</b>	Trocken und ölfrei gemäß ISA-S7.0.01-1996 Qualitätsstandard für Steuerluft
<b>Vollentsalztes Wasser</b>	Zum Spülen und/oder Verdünnen
<b>Ablauf</b>	Atmosphärischer Druck, entlüftet, min. Ø 64 mm
<b>Erdungsanschluss</b>	Trockener und sauberer Erdungspol mit geringer Impedanz (< 1 Ohm) mit einem Erdungskabel von > 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Analoge Ausgänge</b>	Aktiv 4 - 20 mA, max. 500 Ohm Last, Standard 1, max. 8 (Option)
<b>Digitale Ausgänge</b>	Optional: RS232, Modbus (TCP/IP, RS485)
<b>Alarm</b>	1x Systemalarm; 4x frei-programmierbar, potentialfrei, max. 24 V DC/0,5 A
<b>Schutzklasse</b>	Analysatorgehäuse: IP55/Panel-PC: IP65
<b>Material</b>	Aufklappbarer Teil: Thermoform ABS, Tür: Plexiglas Wandbereich: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	690 mm x 465 mm x 330 mm
<b>Gewicht</b>	25 kg
<b>Zertifizierung</b>	CE-konform/ UL-zertifiziert

\*Änderung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Abmessungen

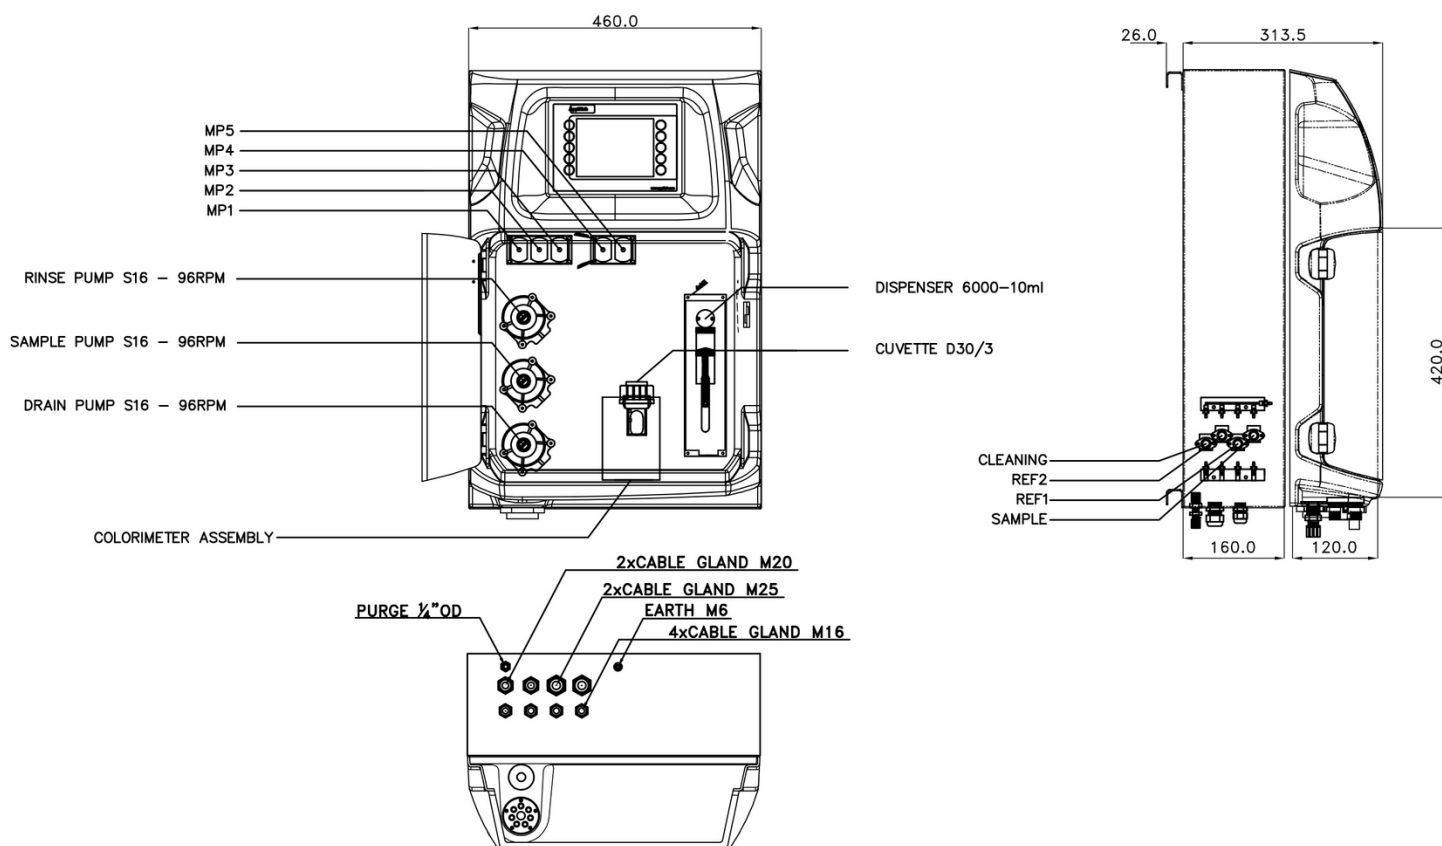

## Geniessen Sie Sicherheit mit dem Hach Service

**Inbetriebnahme/Übergabe:** Unsere Service-Techniker kommen zu Ihnen, setzen die Messgeräte in Betrieb, machen eine Einweisung sowohl zur Arbeitsweise als auch zur Wartung der Geräte, und ermöglichen Ihnen damit, mit den Geräten zu arbeiten.

**Servicevertrag:** Hach bietet Reparaturen sowohl vor Ort als auch im eigenen Hause an, sowie präventive Wartungsmaßnahmen und Kalibrierprogramme, um die Betriebssicherheit und Betriebslaufzeit der Geräte zu gewährleisten. Wir bieten Services, die auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind.

## Bestellinformationen – Artikelnummer-Konfigurator

CN, 0 - 200 µg/L	EZ1012.99	X	X	X	X	X	2
<b>Messbereichseinstellungen/Verdünnungsmöglichkeiten</b>							
10 % des Standard-Messbereichs		A					
25 % des Standard-Messbereichs		B					
50 % des Standard-Messbereichs		C					
Standard-Messbereich		0					
Interne MP-Verdünnung (Faktor 4)		1					
Interne MP-Verdünnung (Faktor 8)		2					
Interne Verdünnung mittels Dispenser (max. Faktor 100)		5					
Kundenspezifisch		Z					
<b>Stromversorgung</b>							
Standard 110 - 240 V AC; 50/60 Hz			0				
Kundenspezifisch			Z				
<b>Anzahl der Probenströme</b>							
1 Probenstrom						1	
2 Probenströme						2	
3 Probenströme						3	
4 Probenströme						4	
5 Probenströme						5	
6 Probenströme						6	
7 Probenströme						7	
8 Probenströme						8	
<b>Ausgänge</b>							
1 x mA							1
2 x mA							2
3 x mA							3
4 x mA							4
5 x mA							5
6 x mA							6
7 x mA							7
8 x mA							8
RS232							A
Modbus TCP/IP							B
Modbus RS485							C
1 x mA + Modbus RS485							E
2 x mA + Modbus RS485							F
3 x mA + Modbus RS485							G
4x mA + Modbus RS485							H
1x mA + Modbus TCP/IP							I
2x mA + Modbus TCP/IP							J
3x mA + Modbus TCP/IP							K
4x mA + Modbus TCP/IP							L
Kundenspezifisch/kombiniert							Z
<b>Sonderkonfigurationen</b>							
Keine Anpassung, Standardversion							0
Kundenspezifische Anpassungen erforderlich; zu spezifizieren							S